




RASTER


OTOMATİK OKEY MASASI KULLANIM KILAVUZU



MAKİNANIN KURULMASI

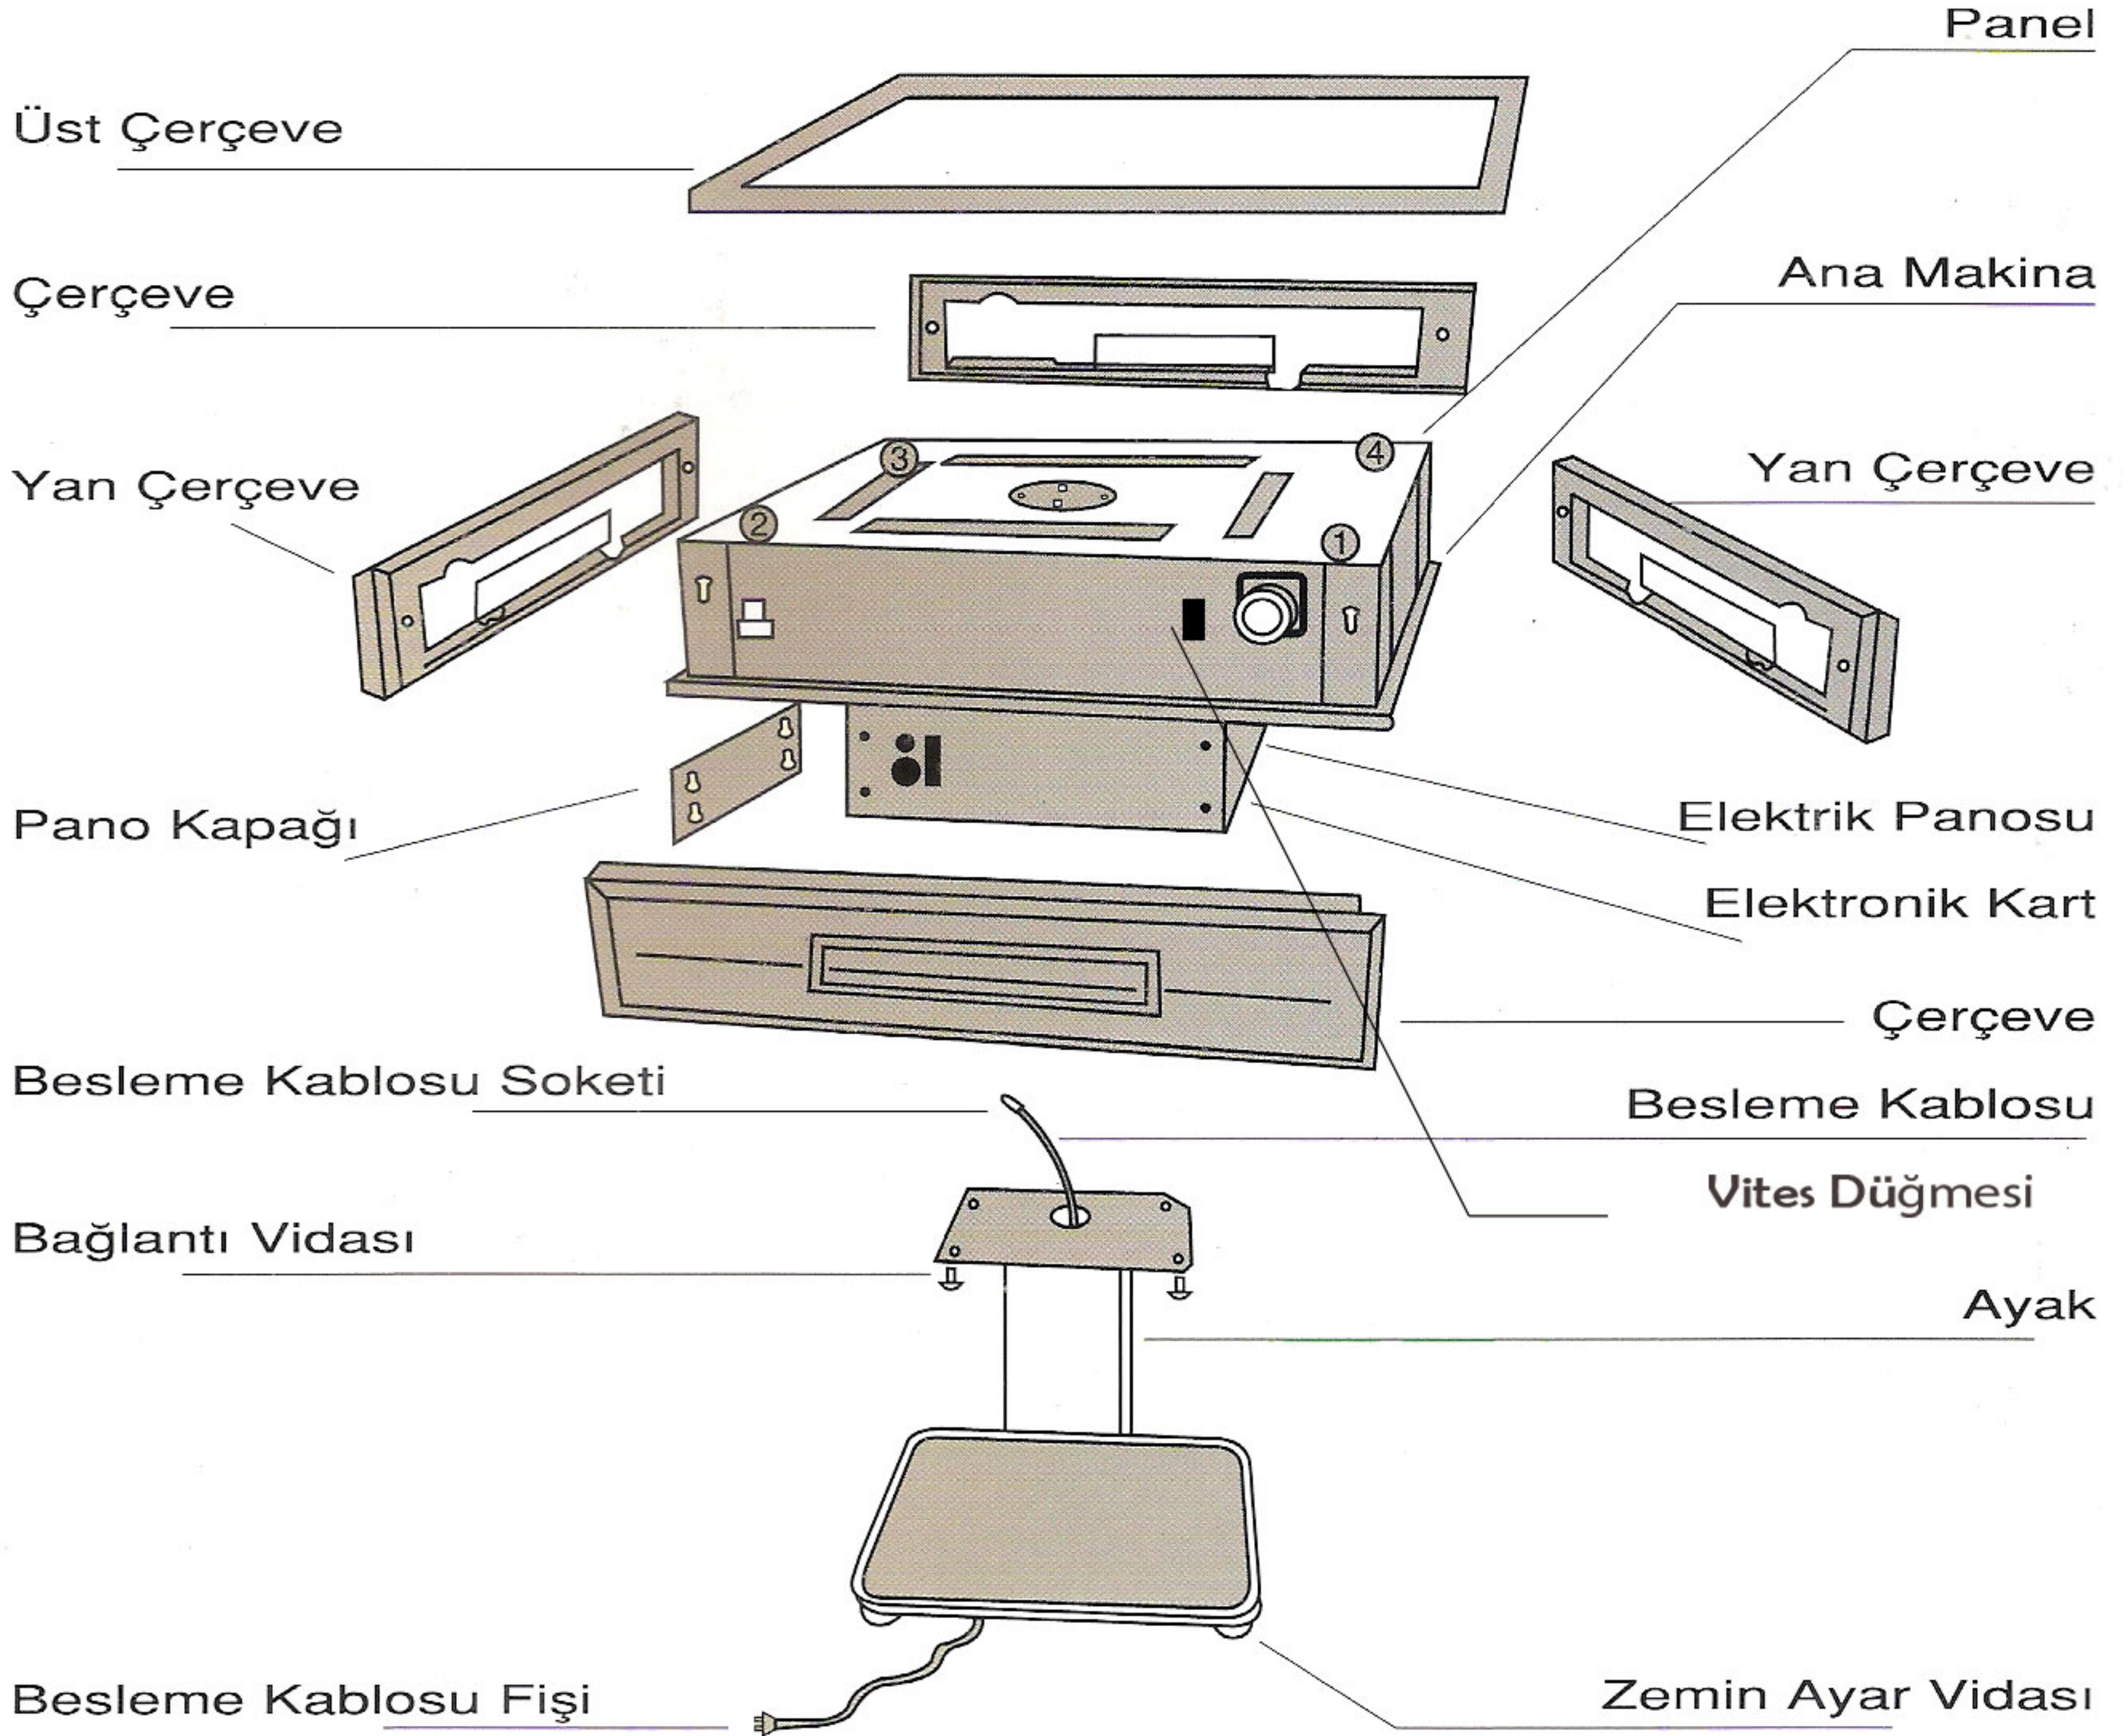

MAKİNANIN İÇ YAPISI

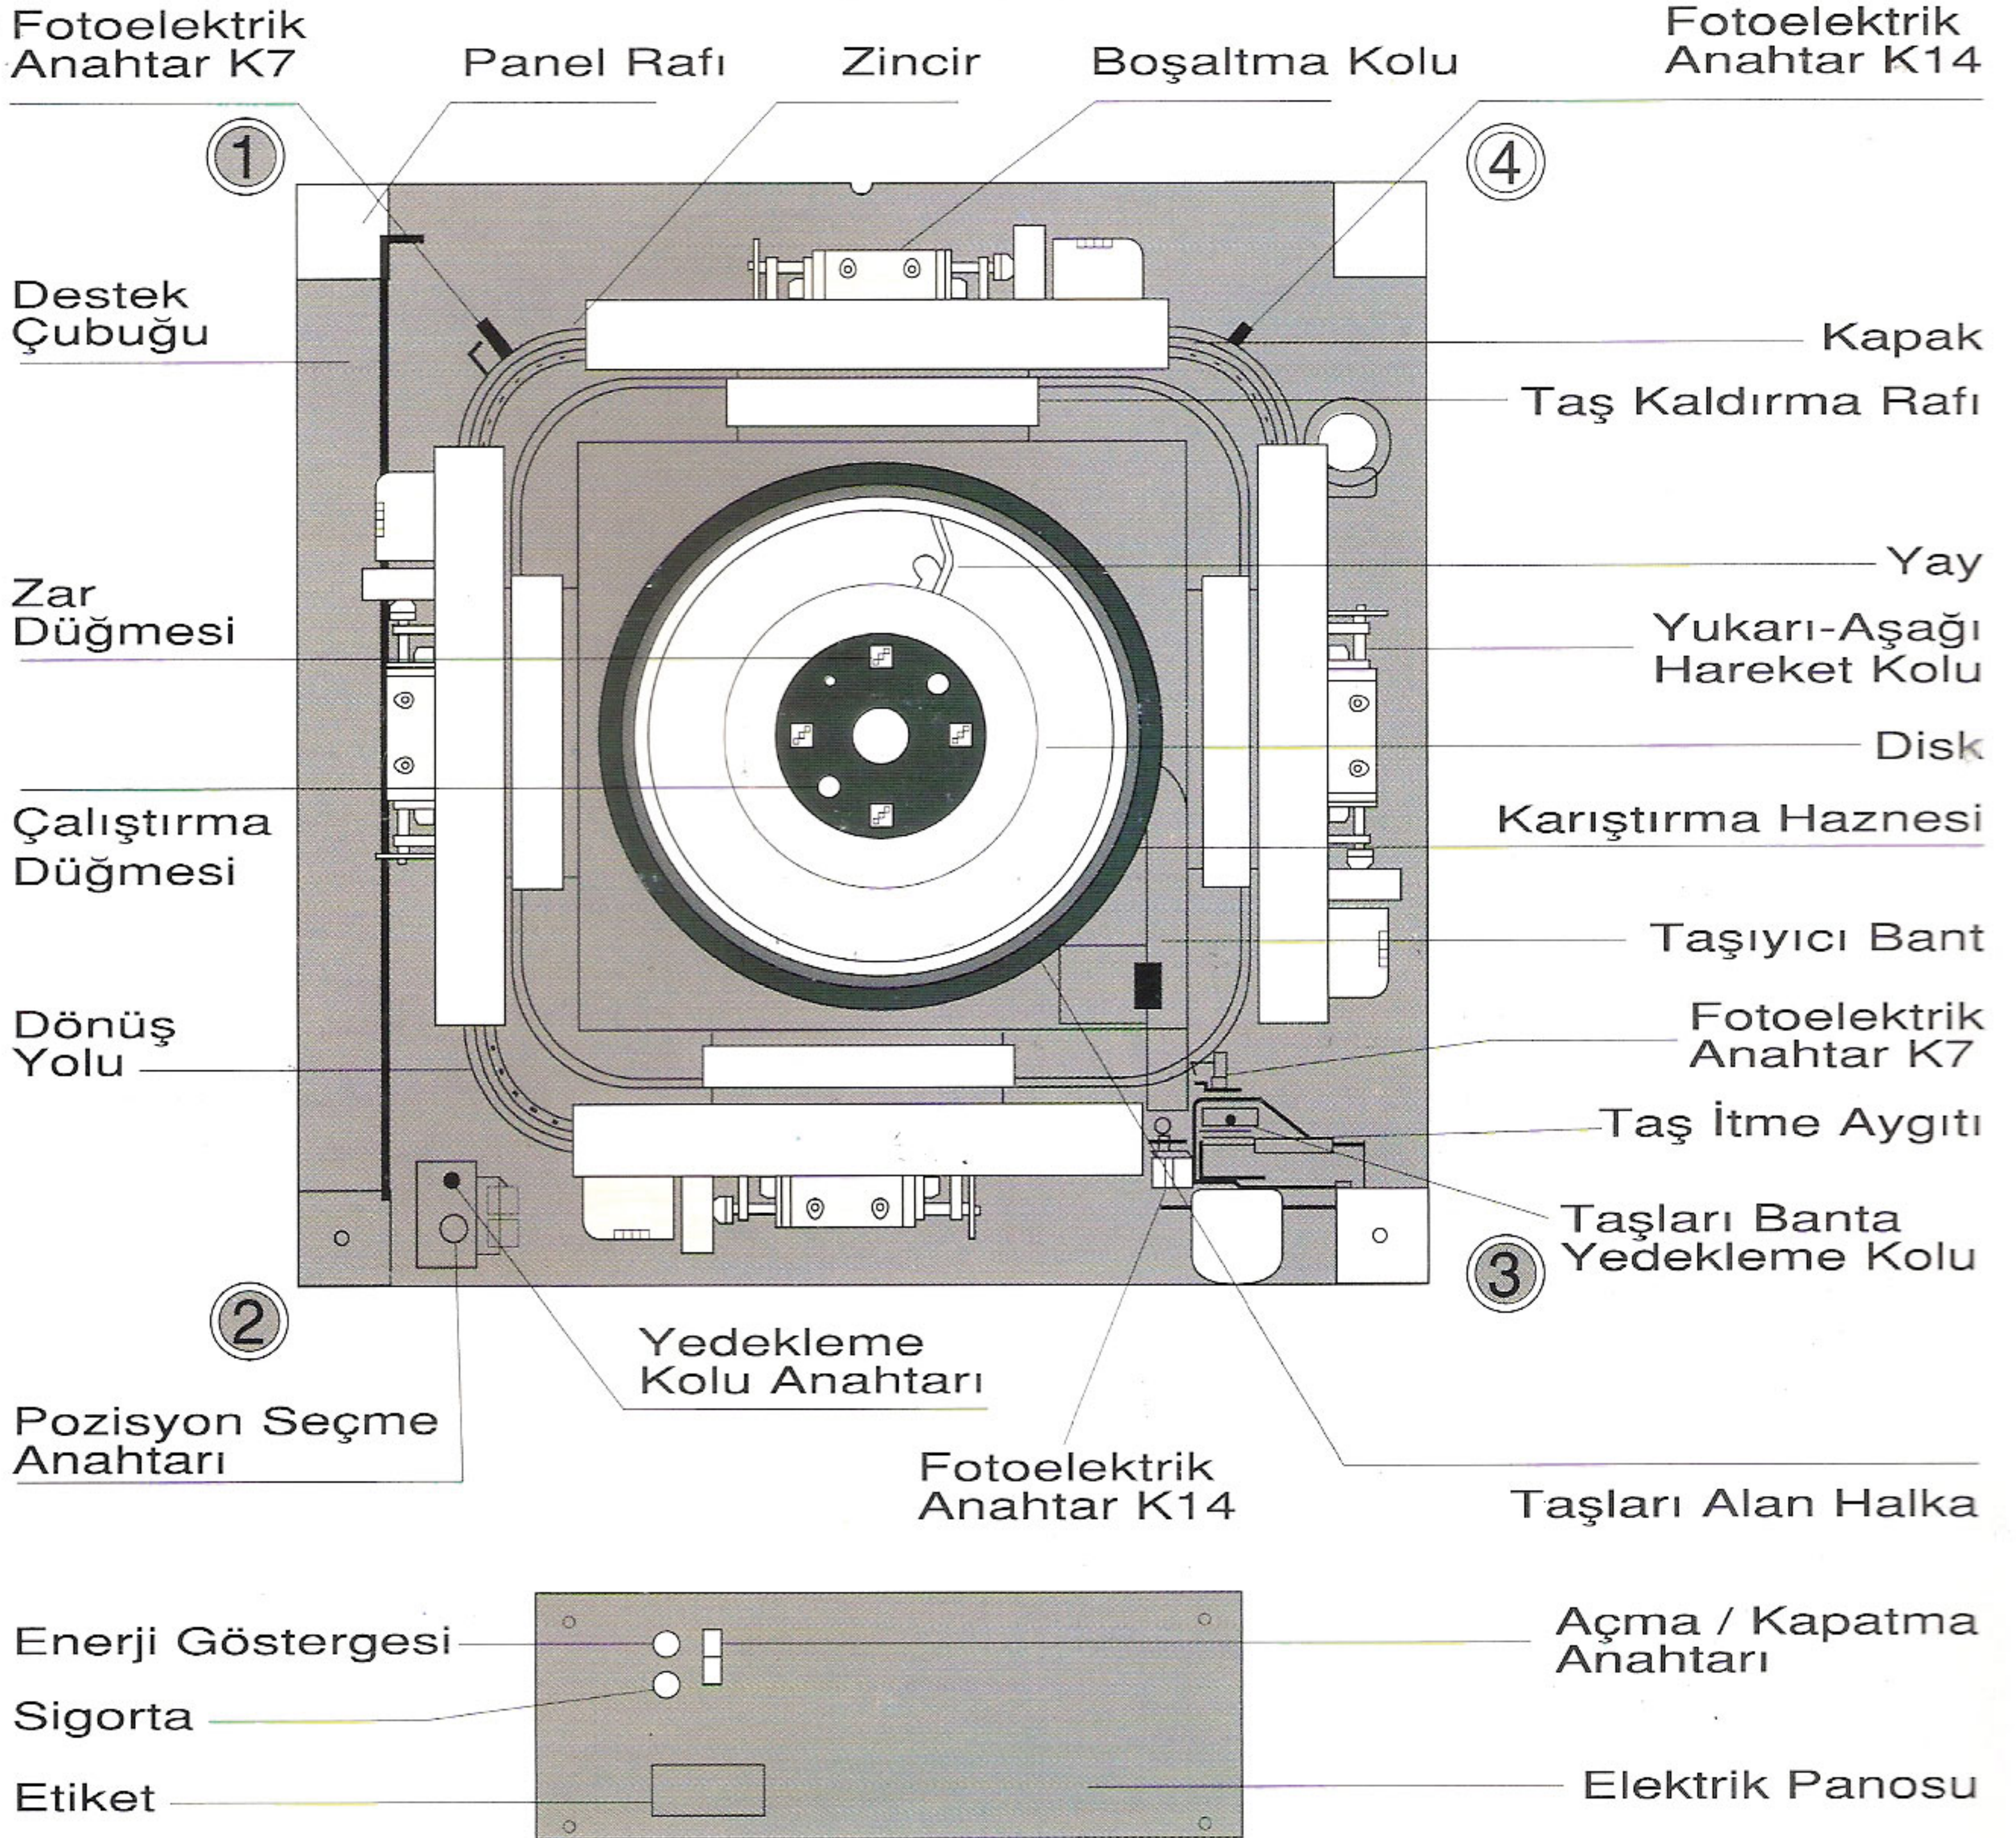


MONTAJ ŞEKLİ

- 1- Ana makina, ayak (iskelet) üzerine tamamen ve düzgün bir şekilde oturtulacak pozisyona getirilmeli, ana makina ile ayak arasındaki fiş (soket) takılmalıdır.
- 2- Ana makina ile ayak içerisinde mevcut fiş bağlantılarını (birbirine geçmeli) yaparken kablounun arada ezilmemesine özen gösterilmelidir.
- 3- Ana makina ve ayak bağlantı yerlerinde bulunan kesik üçgen kısımların üst üste gelmesine dikkat ediniz, ana makina ile ayağı dört adet (M6 x 18) vida ile sıkıca vidalayınız.
- 4- Kenar pandızotları her pandızota iki vida kullanarak (malzeme koyma çekmecesini üstten açılır şekliyle) ana makina monte ediniz.
- 5- Makina duruşu yer düzleminden kaynaklanan sorundan dolayı düzgün değil ise ayar vidalarından ayarlayınız.

KULLANMA PROSEDÜRÜ

- 1- Fişi prize takınız. (Önemli; 220v enerji gereklidir.). Açma-kapama anahtarını açınız, açma konumunda anahtarın ışığı yanacaktır.
- 2- Üst Paneli (kapak) açınız. Kasnak zincir pozisyonunun uygunluğunu kontrol ediniz.
 - *Üst paneli açın. Paneli tutan çubuğu (solda) paneldeki yere yerleştirin, göz kontrolü yapın.
 - *Paneli kapatın ve üst çerçeveyi (kare) yerleştirin.
- 3- ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ
 - *Masanın ortasındaki iki START düğmesine birlikte basınız. Sonra masanın ortasındaki diskin otomatik olarak yukarı çıktığını göreceksiniz.
 - *Bir takım okey taşlarını masanın ortasındaki boşluktan masa içindeki hazneye elinizle itiniz.
 - *Sonra masa ortasındaki herhangi bir START düğmesine basınız. Disk kısmı aşağı inerken, makina otomatik olarak çalışmaya başlar, taşları hazırlama işlemi bitince gösterici (SET) ışığı yanacak ve kullanıma hazır sinyal sesi verecektir.
 - *Sonra, masa ortasındaki iki START düğmesine birlikte tekrar basınız. Disk yukarı otomatik çıkar. Şimdi diğer yeni bir takım okey taşlarını masa ortasındaki boşluktan elinizle, aynı hazneye ittirdikten sonra herhangi bir START düğmesine basınız. Disk aşağı inerken, daha önceden masa içerisine atılmış olan taşlar hazırlanmış olarak otomatik yukarı çıkar.
- 4- ZAR ATMA İŞLEMİ
 - *Oyuna başlayacak kişi, masanın ortasındaki (4 Adet) zar işaretli olanlardan kendi önündeki butona basarak, zar haznesinde otomatik titreşim başlar ve durur.
 - *Hangi oyuncu zarı atmışsa onun logo ışığı yanar böylelikle bir sonraki oyunda taş dağıtacak oyuncu sırasına da işaret edilmiş olur.
- 5- Makinemiz vites düğmesinden birinci vites konumuna getirilerek normal okey oyunu modunda çalışır ve taşları beşerli dizer. Tekrar vites düğmesinden ikinci vites konumuna getirirsek makinemiz 101 oyunu moduna geçer ve taşları yedişerli dizer.
 - *Şimdi oyuna başlayabilirsiniz.

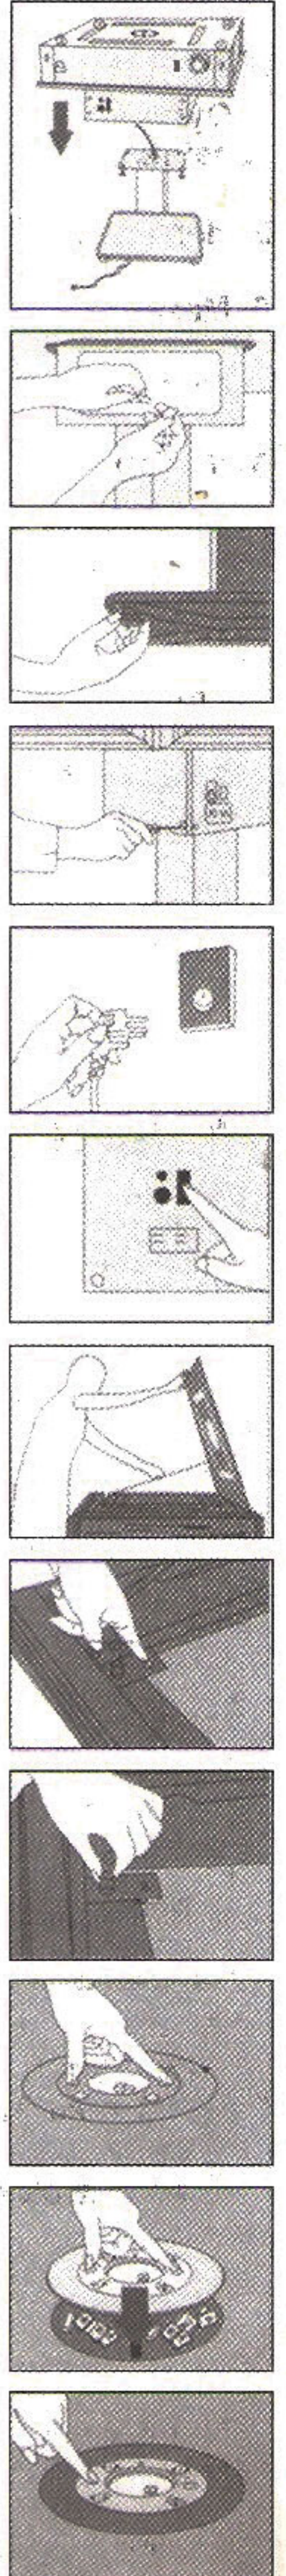



ÖNEMLİ NOT:

- 1- Oyun oynanması tamamen bitince, lütfen iki takım okey taşlarını ayrı ayrı masa üzerine çıkartınız ve makineyi kapatınız. Taşları makina içerisinde bırakmayınız.
- 2- Her zaman okey taşlarını temiz tutunuz. Toz, yağ, vb. gibi şeyler sürmeyiniz.
- 3- Masanın üzerinde kesici delici alet bulundurmayınız.
- 4- İyi ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla güneşli ve nemli ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
- 5- Makina normal çalışırken açma kapama düğmesini kullanınız.
- 6- Makinanın içerisine jeto, çakmak, sigara, kalem vs. şeyler atmayınız.
- 7- Makinanın kullanıldığı yerde voltaj sabit değilse, mutlaka voltaj sabitleyici (regulatör) kullanınız.
- 8- Emniyet için topraklı priz kullanınız.
- 9- Makinayı teknik servis dışında tamir etmeye çalışmak, oynamak, kurcalamak garanti kapsamının dışında hareket etmiş sayılacağından mesuliyet kabul edilmez.
- 10- Makina bir yerden başka bir yere nakledilirken düz bir şekilde (durduğu şekilde) veya en fazla 45 derece eğimle taşıyabilirsiniz.

BAKIM TALİMATI:

- 1- Makina, yumuşak bir bezle temizlenmelidir.
- 2- Okey taşları temizliği konusunda hassas davranılmalıdır.
- 3- Makina parçaları, örneğin karıştırma kısmı, hareketli disk kısmı periyodik olarak gerekli görüldüğünde yağlanmalıdır.
- 4- Toz depolamasını önlemek amacıyla, foto-elektrik anahtarları küçük yumuşak fırça ile (zarar vermeyecek şekilde) temizlenmelidir.

ÇALIŞMA ESNASINDA OLUŞABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

- 1- Açma kapama düğmesindeki ışık yanmıyor

SEBEBİ	ÇÖZÜMÜ
Fiş takılı değildir.	Fişi takınız.
Sigorta atmıştır.	Sigortayı değiştiriniz.
Anahtarın ışığı yanmıyor.	Anahtarı değiştiriniz.
Açma/Kapama anahtarı kapalı konumdadır.	Anahtarı açınız.

- 2- Karıştırma süreci normal duruma göre daha uzun sürdü. (max 2 dakika)

Karıştırma kısmı ve karıştırma haznesini kontrol ediniz. Yayın gevşek olup olmadığını kontrol ediniz.

- 3- Makinaya okey taşlarını eksik koydunuz.

Bu durumda aynı anda iki START düğmesine basınız. Masanın ortasındaki disk yukarı çıkar eksik olan okey taşlarını makina içerisine koyunuz. Sonra herhangi bir START düğmesine basınız. Disk aşağı iner. Makina normal şekilde çalışmaya devam eder.

- 4- Makina; Karıştırma işlemi bitince okey taşları eksik olduğu için hata verdi.

Eksik taş adedi giderilmeli veya yeni bir takım taş konulmalıdır.

- 5- Makinaya elektrik gelmiyor.

Birinci problem çözümlere bakın.



RASTER

RASTER SAĞLIK GIDA TEKSTİL AĞAÇ KAPLAMA ÜRÜNLERİ
ELEKTRONİK DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Muhittin Mahallesi Ali Priştina Caddesi Aydın Apartmanı No:15
Çorlu/TEKİDAĞ TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 654 65 51
Tel: +90 (282) 654 65 51
Fax: +90 (282) 654 61 33

www.raster.com.tr

info@raster.com.tr

